

12 Ersatzteile

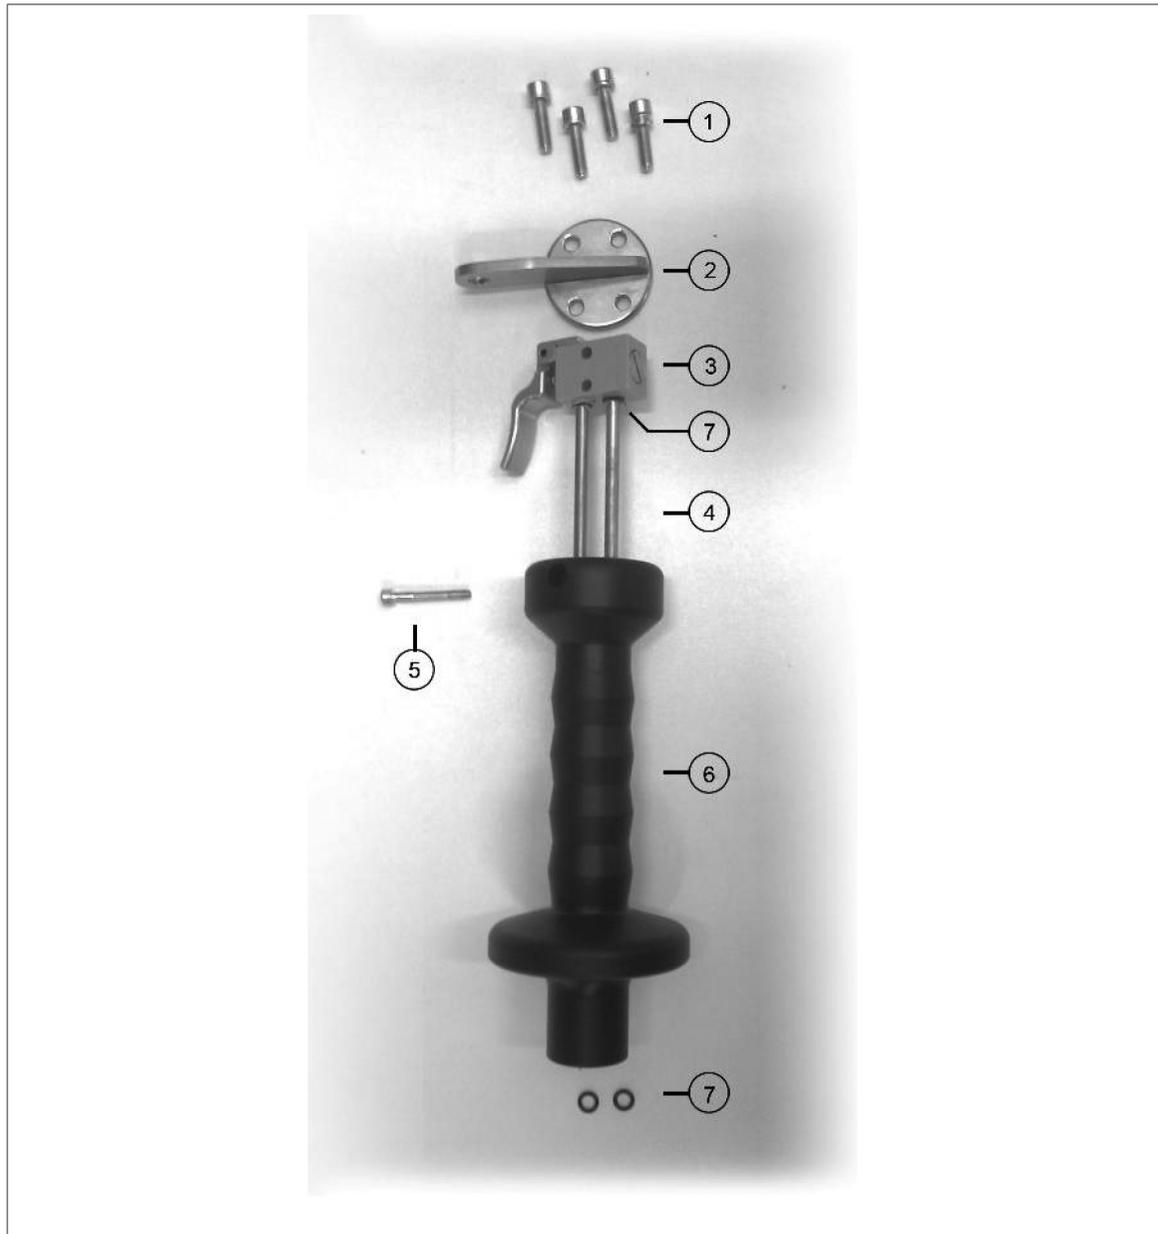


Bild 8: Ersatzteile, Teil A

Lfd. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung
----------	-----------	-------------

12.1 Ersatzteile Raupe

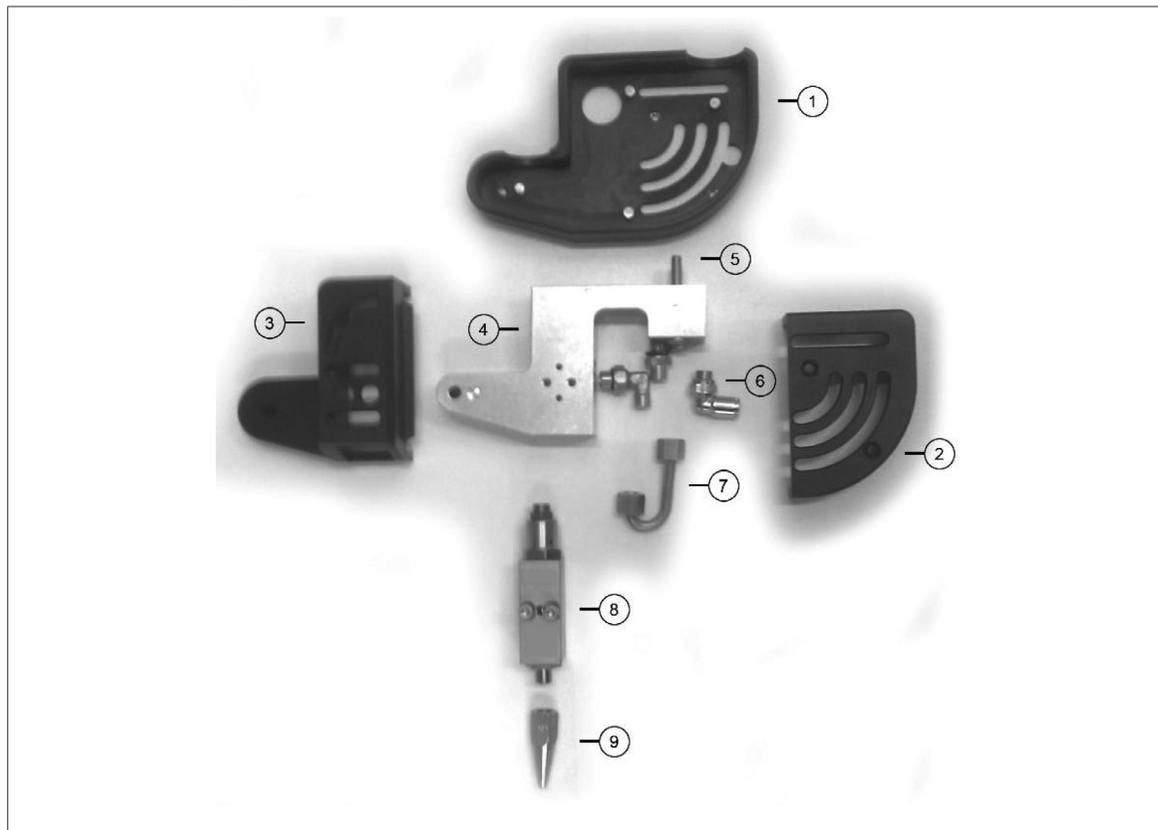


Bild 9: Ersatzteile Raupe, Teil B

Lfd. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung
1	B35-500-0011	hintere Abdeckung
2	B35-500-0013	vordere Abdeckung
3	B35-500-0012	Module-Abdeckung
4	B35-500-0008	Korpus HB 950
5	KDN0723	Edelstahl-Inbusschraube M6 x 40 (zur Montage des Handgriffs)
6	B24-010-0032	Hitzefester Steckanschluß 6 mm x 1/8" 90°
7	B35-500-0018	(Set) Druckluftbogen, 2x Druckluftverbinder (gerade und 90°)
8	NKT0106	Modul
9		Düse (nach Wahl)

12.2 Ersatzteile Spray

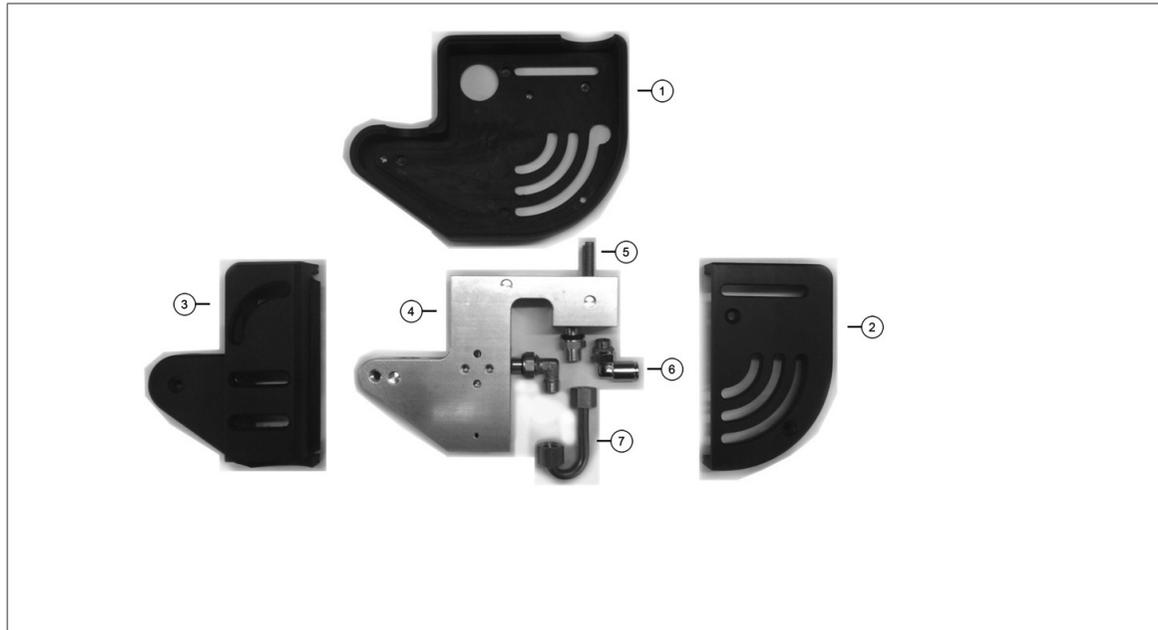


Bild 10: Ersatzteile Spray, Teil B

Lfd. Nr.	Teile-Nr.	Bezeichnung
1	B35-500-0111	hintere Abdeckung
2	B35-500-0113	vordere Abdeckung
3	B35-500-0112	Module-Abdeckung
4	B35-500-0108	Korpus HB 950
5	KDN0723	Edelstahl-Inbusschraube M6 x 40 (zur Montage des Handgriffs)
6	B24-010-0032	Hitzefester Steckanschluß 6 mm x 1/8" 90°
7	B35-500-0018	(Set) Druckluftbogen, 2x Druckluftverbinder (gerade und 90°)
8	NKT0108	Sprühmodul

